


ME10

Защищенный наручный терминал сбора данных

Краткое руководство по эксплуатации

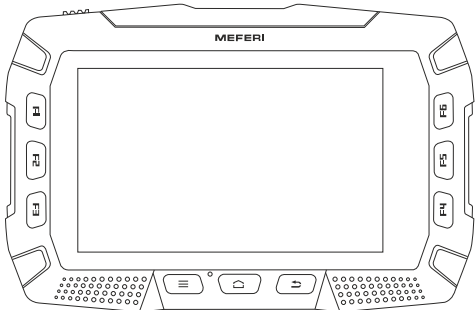


Внешний вид устройства


Вид спереди



Вид сзади

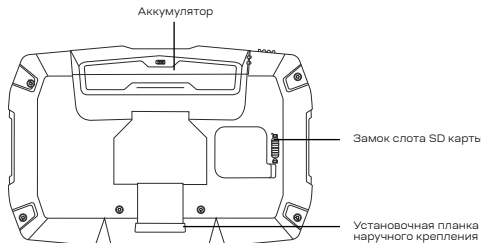


Виды сбоку

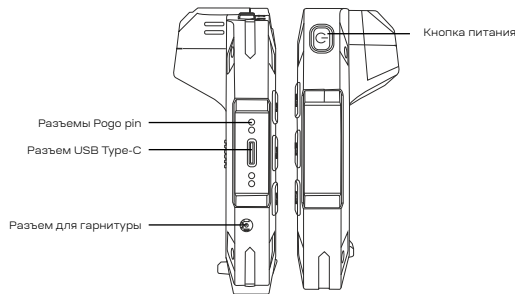

Вид сверху



Вид снизу




Комплект поставки

- ТСД – 1 шт
- USB Type-C кабель – 1 шт
- Крепление на руку – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт

Рекомендации по установке и запуску

Установка карты памяти


Передвиньте фиксатор крышки отсека для карт памяти в положение «Открыто» (Рис. 1). Откройте крышку отсека, передвиньте фиксатор карты памяти в положение «Открыто» (Рис. 2). Поднимите фиксатор карты памяти (Рис. 3). Установите карту памяти. Опустите фиксатор карты памяти и передвиньте его в положение «Закрыто» (Рис. 4). Закройте крышку отсека карты памяти и передвиньте фиксатор крышки в положение «Закрыто».

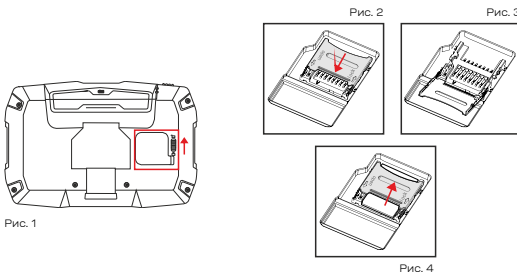

Установка аккумулятора

Поверните аккумулятор NFC меткой к себе (Рис. 5). Возьмите ТСД как показано на Рисунке 6. Аккуратно вставьте правую часть аккумулятора в батарейный отсек (Рис. 7). Нажмите на верхний левый угол аккумулятора, чтобы полностью вставить его в отсек (Рис. 8).

Аккумулятор требуется полностью вставить в отсек и убедиться в надежности его прилегания к контактам. Проверьте, чтобы замок аккумулятора находился в положении «Закрыто».

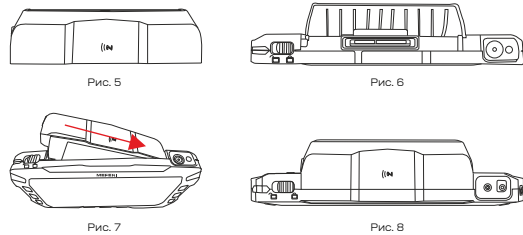


ПРИМЕЧАНИЕ:

Не применяйте чрезмерное усилие при установке и извлечении аккумулятора из корпуса устройства.

Извлечение аккумулятора

Передвиньте фиксатор аккумулятора в положение «Открыто» (Рис. 9). Потяните аккумулятор вверх, чтобы извлечь его (Рис. 10).

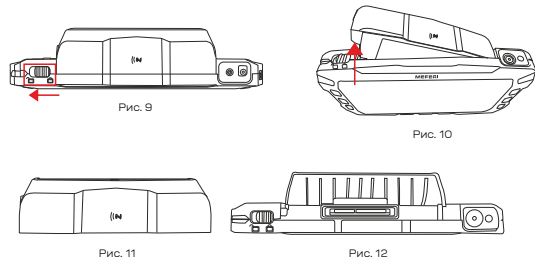


Зарядка устройства

Подключите прилагаемый USB кабель одной стороной в разъем USB Type-A блока питания, а второй стороной в разъем USB Type-C в нижней части терминала.

Подключите блок питания к сети 220 В.

При корректном подключении индикатор состояния устройства загорится красным цветом и начнется зарядка терминала.

При достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор состояния устройства сменится на зеленый.

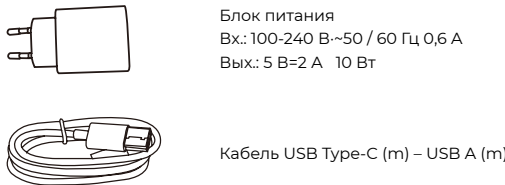

Блок питания
Вх.: 100-240 В~50 / 60 Гц 0,6 А
Вых.: 5 В=2 А 10 Вт

Кабель USB Type-C (m) – USB A (m)

Предупреждение:

Не используйте блоки питания, не рекомендованные производителем или с другим электрическим номиналом.

Запуск и выключение устройства

- Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления заставки на экране.
- Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Выключить».
- Для перезагрузки ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Перезагрузить».

«Горячая» замена аккумулятора

- Выключите экран ТСД кратким нажатием на кнопку питания.
- Извлеките аккумулятор и замените, в течение не более 5 минут, на новый.
- Снова включите ТСД кратким нажатием на кнопку питания.
- При правильном проведении операций ТСД включится немедленно в том же состоянии, где вы остановили работу.

Индикаторы на экране устройства

Индикатор состояния аккумулятора		Полностью заряжен
		Частично разряжен
		Низкий уровень заряда
		Подключен к Wi-Fi сети
Wi-Fi	NONE	Не подключен к Wi-Fi сети

Световая индикация	
Состояние индикатора	Описание
Постоянно мигает красным	Уровень заряда аккумулятора >15%
Постоянно горит красным	Аккумулятор заряжается
Постоянно горит зеленым	Аккумулятор заряжен

Инструкция по сборке крепления

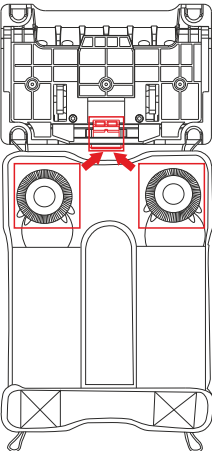


Рис. 13

ПРИМЕЧАНИЕ:
Колеса регулировки размера должны находиться рядом с установочной планкой наручного крепления (Рис. 13).



Рис. 14

Петли наручных ремней должны быть вставлены в соответствующие отверстия, обозначенные на Рисунке 14 позициями A, B, C, D.

Инструкция по установке крепления

- Совместите направляющие установочной планки на наручном креплении с ответными пазами на задней панели терминала (Рис. 15).
- Нажмите на лицевую панель терминала до появления характерного щелчка закрытия (Рис. 16).

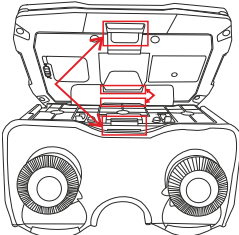


Рис. 15

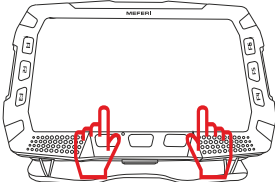


Рис. 16

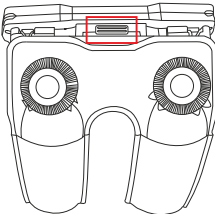


Рис. 17

Снятие ТСД с наручного крепления:
Нажмите на установочную планку крепления. Сдвиньте ТСД в направлении на себя. ТСД снимется с направляющих и отсоединится от крепления (Рис. 17).

Регулировка наручного крепления

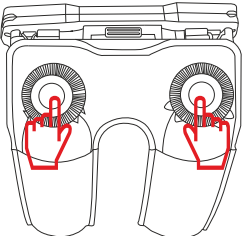


Рис. 18

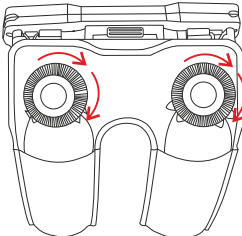


Рис. 19

- Для уменьшения размера крепления: Нажмите на оба колеса регулировки (Рис. 18). Вращайте колеса регулировки по часовой стрелке (Рис. 19).

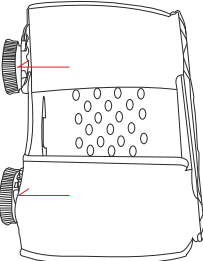


Рис. 20

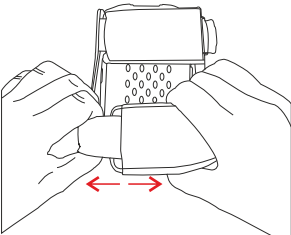


Рис. 21

- Для увеличения размера крепления: Потяните оба колеса регулировки вверх (Рис. 20). Раздвиньте ремешок на необходимую длину (Рис. 21). После зафиксируйте регулировочные колеса в первоначальном положении.

Меры предосторожности

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и корректную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможен выход устройства из строя.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
- Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
- Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
- При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
- Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменения цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.