


Термотрансферный принтер

MP4000D

Краткое руководство по эксплуатации

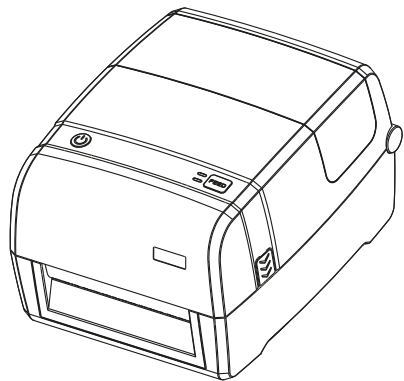


Комплект поставки




Примечание:
комплектность поставки может быть изменена производителем.

Внешний вид устройства


Вид спереди

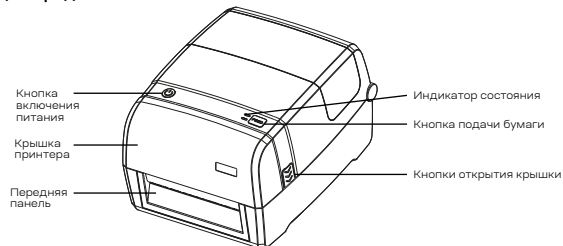

Вид сзади

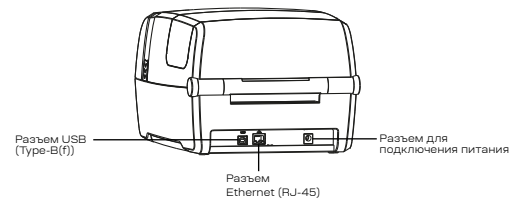


Внутренний вид устройства

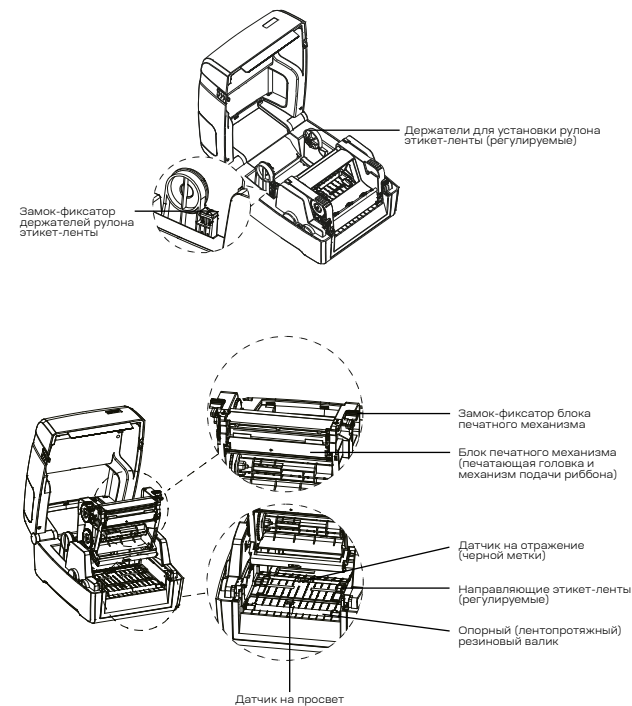



Подключение принтера к электропитанию

1. Подключите внешний блок питания к разъему для подключения питания.
2. Подключите кабель питания к внешнему блоку питания.
3. Подключите другой конец кабеля питания к розетке.

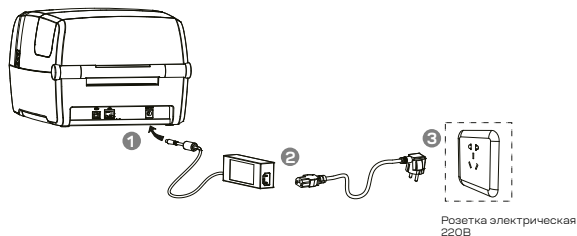

Установка этикет-ленты

1. Нажмите кнопки открытия крышки принтера, расположенные с правой и левой стороны корпуса. Откройте крышку принтера и блока печатного механизма.
2. Разблокируйте замок-фиксатор держателей рулона этикет-ленты. Раздвиньте держатели рулона и разместите рулон этикет-ленты между ними. Нажмите на замок-фиксатор для надежного закрепления рулона.

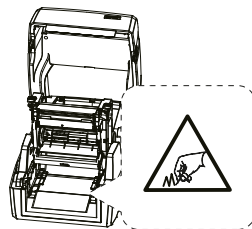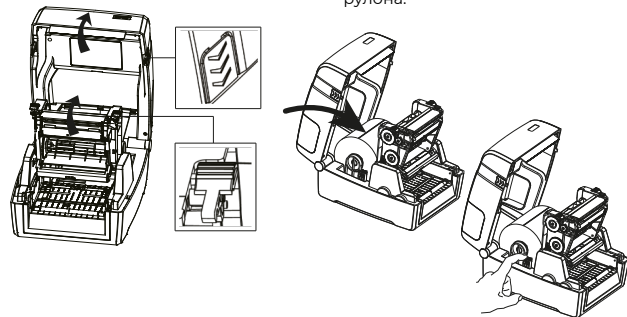



3. Пропустите этикет-ленту через направляющие для этикеток и отрегулируйте направляющие по ширине этикетки.




Предупреждение.
Отрывная планка этого принтера имеет острую кромку. Пожалуйста, НЕ прикасайтесь к ней.

Установка риббона



1. Подготовка риббона к установке.
2. Вставьте сначала левую часть шпинделя для подачи риббона, а затем правую часть шпинделя.

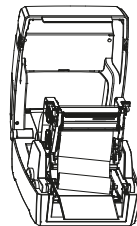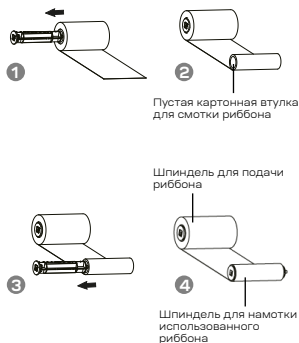

3. Закройте и зафиксируйте блок печатного механизма принтера.
4. Вставьте левую часть шпинделя для намотки использованного риббона, а затем правую часть шпинделя.

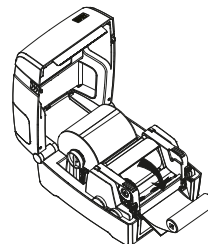

5. Промотайте шпиндель для намотки использованного риббона на 2-3 оборота, чтобы лента риббона была натянута и плотно прижималась к печатающей головке принтера.
6. Опустите блок печатного механизма принтера, защелкните его замки и закройте верхнюю крышку принтера.

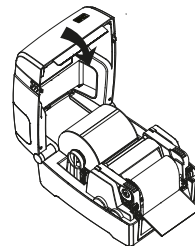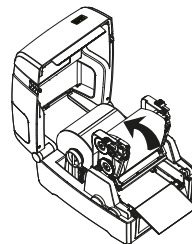

Примечание:
Для установки и настройки драйвера печати для Windows обратитесь за информацией к документу «Руководство пользователя MP4000D».