


ME40K

Терминал сбора данных

Краткое руководство по эксплуатации

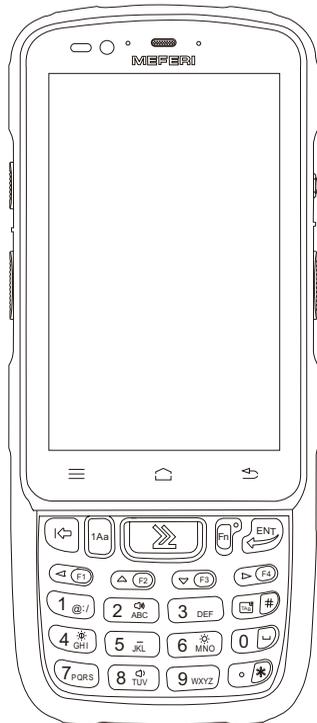

Внешний вид устройства


Вид спереди



Вид сзади



Вид сбоку

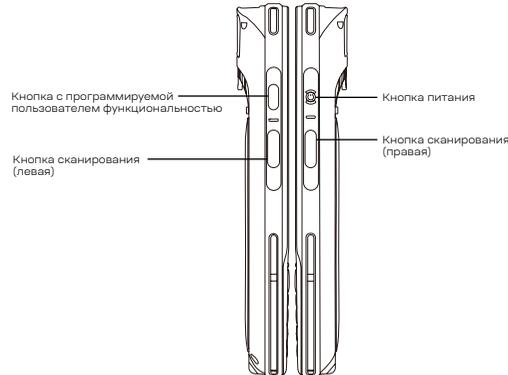

Вид сверху



Вид снизу



Комплект поставки

- ТСД – 1 шт
- USB Type-C кабель – 1 шт
- Наручный ремень – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт


Рекомендации по установке и запуску

Установка SIM карты и TF/SD карты

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД и извлеките аккумулятор.

Поместите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, как показано на изображении.

После установки карт установите аккумулятор и заднюю крышку обратно и закройте замок крышки.

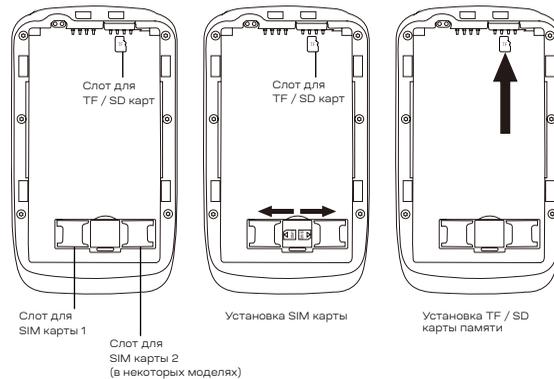

Примечание

- SIM карта 1 и SIM карта 2 – карты стандарта Nano SIM.
- Не применяйте чрезмерное усилие при установке и извлечении аккумулятора и карт из корпуса устройства.


Зарядка устройства

Подключите прилагаемый USB кабель одной стороной в разъем USB A блока питания, и второй стороной в разъем USB Type-C в нижней части терминала.

Подключите блок питания к сети 220 В.

При корректном подключении индикатор состояния устройства загорится красным цветом и начнется зарядка терминала.


При достижении полного заряда аккумулятора, красный индикатор состояния устройства сменится на зеленый.



Блок питания
Вх.: 100-240 В / 60 Гц, 0,6А
Вых.: 5В—3А / 9В—2А / 12В—1,5А

Предупреждение:

Не используйте блоки питания, не рекомендованные производителем или с другим электрическим номиналом.




Кабель USB Type-C (m) – USB A (m)

Установка аккумулятора

Откройте замок задней крышки устройства и снимите крышку. Установите аккумулятор в отсек для его установки так, как показано на рисунке. Аккумулятор требуется полностью вставить в отсек и убедиться в надежности его прилегания к контактам.

Затем установите крышку аккумулятора обратно и закройте замок крышки.

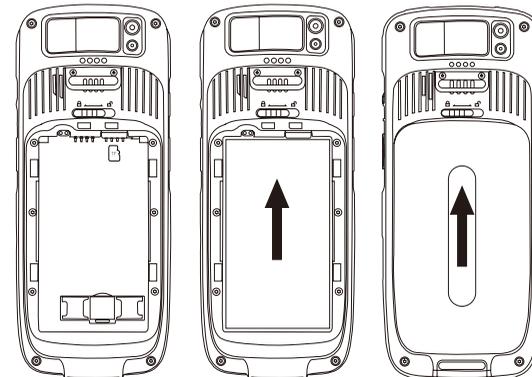

Запуск и выключение устройства

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления заставки на экране.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку питания устройства. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

«Горячая» замена аккумулятора:

Выключите экран ТСД кратким нажатием на кнопку питания.

Откройте заднюю крышку устройства и замените, в течение не более 5 минут, аккумулятор на новый.

Снова включите ТСД кратким нажатием на кнопку питания.

При правильном проведении операций ТСД включится немедленно в том же состоянии, где вы остановили работу.

Индикаторы на экране устройства

| | | |
|----------------------------------|------|---------------------------|
| Индикатор состояния аккумулятора | | Полностью заряжен |
| | | Частично разряжен |
| | | Низкий уровень заряда |
| Уровень сигнала мобильной сети | | Хорошее качество |
| | | Нестабильное соединение |
| | NONE | Не установлена SIM карта |
| Wi-Fi | | Нет сигнала |
| | | Подключен к Wi-Fi сети |
| | NONE | Не подключен к Wi-Fi сети |

Световая индикация

| Состояние индикатора | Описание |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Постоянно мигает красным | Уровень заряда аккумулятора ниже 15% |
| Постоянно горит красным | Аккумулятор заряжается |
| Однократная сигнализация зеленым | Успешная операция сканирования |

Использование специальных символов на клавиатуре устройства

| Кнопка | Обычная функция | При нажатой оранжевой клавише «IAa» | При нажатой синей клавише «Fn» |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Backspace | Backspace | Backspace |
|  | Переключение режимов ввода | Переключение режимов ввода | Переключение режимов ввода |
|  | Сканирование | Сканирование | Сканирование |
|  | Переключатель функциональных клавиш | Переключатель функциональных клавиш | Переключатель функциональных клавиш |
|  | Ввод | Ввод | Ввод |
|  | Влево | Влево | F1 |
|  | Вверх | Вверх | F2 |
|  | Вниз | Вниз | F3 |
|  | Вправо | Вправо | F4 |
|  | 1 | @ : / | 1 |
|  | 2 | Заглавные или прописные буквы A, B, C | Увеличить громкость динамика |
|  | 3 | Заглавные или прописные буквы D, E, F | 3 |
|  | 4 | Заглавные или прописные буквы G, H, I | Уменьшить яркость экрана |
|  | 5 | Заглавные или прописные буквы J, K, L | 5 |
|  | 6 | Заглавные или прописные буквы M, N, O | Увеличить яркость экрана |
|  | 7 | Заглавные или прописные буквы P, Q, R, S | 7 |
|  | 8 | Заглавные или прописные буквы T, U, V | Уменьшить громкость динамика |
|  | 9 | Заглавные или прописные буквы W, X, Y, Z | 9 |
|  | TAB | TAB | # |
|  | 0 | 0 | Пробел |
|  | . | . | * |

Меры предосторожности

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и корректную работу.
2. Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
3. Используйте устройство и аксессуары в указанном температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможен выход устройства из строя.
4. Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

1. Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
2. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
3. Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
4. Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
5. При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
6. Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменения цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.