



Пистолетная рукоять для ТСД МЕ61

Краткое руководство пользователя

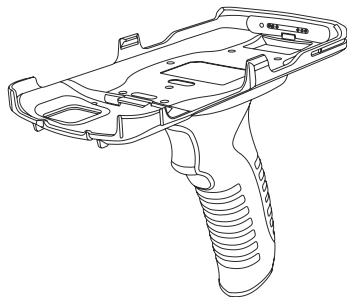


Внешний вид устройства

Вид спереди

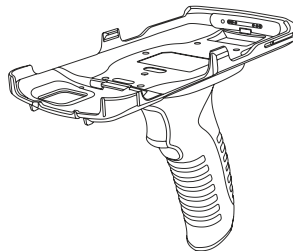


Вид сбоку

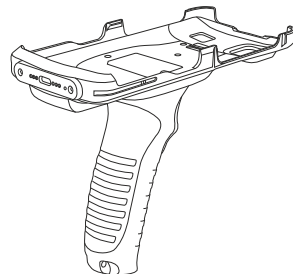

Подготовка к работе и использование

1) Установка ремешка для крепления пистолетной рукоятки на запястье



Пропустите тонкий конец крепежного ремешка через отверстие на конце пистолетной рукоятки. Затяните ремешок, чтобы завершить установку и обеспечить надежное крепление ремешка.

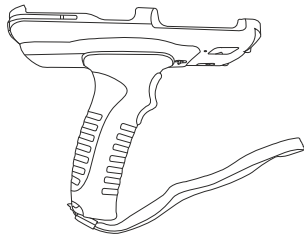

2) Установка пистолетной рукоятки ME61

Нажмите и переведите фиксатор на задней стороне пистолетной рукоятки в положение «Разблокировано». Вставьте устройство под небольшим углом в ложемент пистолетной рукоятки, а затем переведите фиксатор на задней стороне пистолетной рукоятки в положение «Заблокировано», чтобы зафиксировать устройство ME61 в пистолетной рукоятке.

Для запуска сканирования используйте красную кнопку-курок на пистолетной рукоятке.

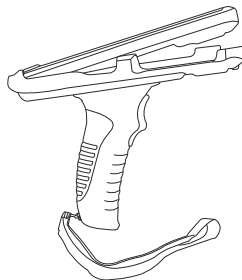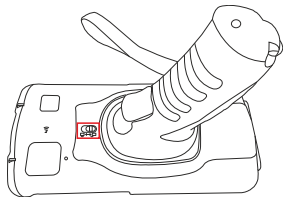

3) Разборка пистолетной рукоятки

Переведите фиксатор на задней стороне пистолетной рукоятки в положение «Разблокировано». Выньте устройство ME61 из ложемент рукоятки.

