



Перчатка-крепление для сканера-кольца MS300R

Краткое руководство пользователя

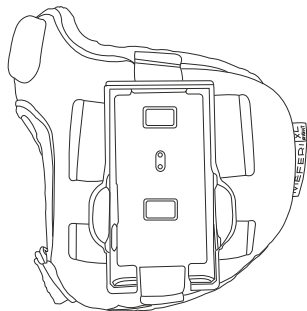


Внешний вид устройства

Вид сверху

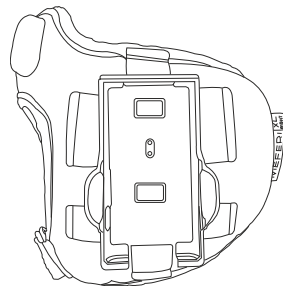

Вид снизу

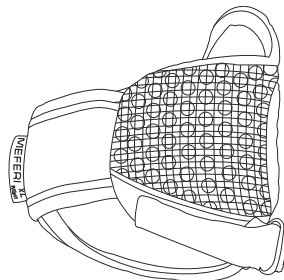

Установка и использование

Чтобы закрепить сканер-кольцо MS300R на перчатке:

- Отсоедините сканер от кольца-крепления на палец.
- Установите переднюю часть сканера в выступ, расположенный в передней части монтажной площадки на перчатке (Рис. 1).
- Зафиксируйте сканер-кольцо на монтажной площадке перчатки. Для этого слегка нажмите пальцами на аккумулятор устройства в направлении, указанном на рисунке 2. В случае успешной фиксации сканера вы услышите характерный легкий щелчок.

После успешной установки, контактная POGO-pin группа в нижней части сканера соединится с контактами на монтажной площадке перчатки и можно будет приступить к работе.

Чтобы отсканировать штрих-код, нажмите большим пальцем на красную кнопку сканирования, расположенную на перчатке.

Размер перчатки можно регулировать для удобства посадки перчатки на запястье. Для этого отрегулируйте длину текстильного ремешка, расположенного на нижней стороне перчатки.

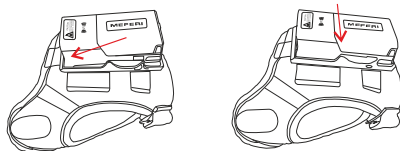


Рис. 1

Рис. 2

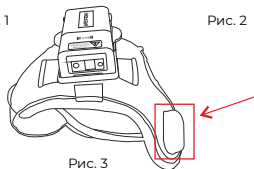


Рис. 3

Демонтаж (извлечение) сканер-кольца

Для извлечения сканер-кольца MS300R из перчатки, одновременно не сильно нажмите на левый и правый выступы на монтажной площадке перчатки (см. Рис. 4).

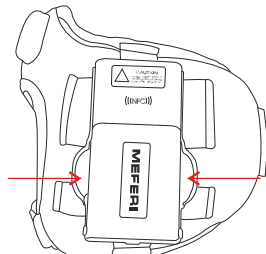


Рис. 4