



Зарядное устройство для аккумуляторов ME10 на 4 слота

Краткое руководство пользователя

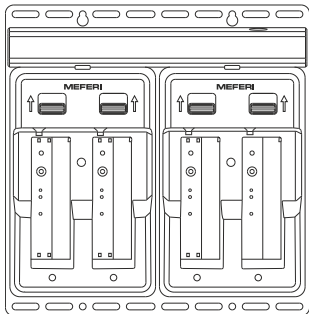


Внешний вид устройства

Вид сверху

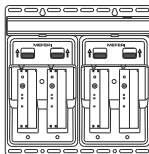

Вид снизу

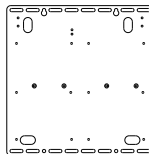

Установка и использование

Подключите зарядное устройство к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 4А), расположенный на правой боковой стенке устройства.

Установка аккумулятора для зарядки возможна в любой из свободных слотов зарядного устройства. Для этого вставьте аккумулятор в зарядный слот нижним концом. Нажмите с небольшим усилием на верхнюю часть аккумулятора в направлении, указанном стрелкой на рисунке 1. Убедитесь, что обеспечивается правильное совмещение контактов аккумулятора и зарядного устройства.

Индикатор состояния зарядки находится рядом с зарядным слотом. Красный цвет индикатора сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что аккумулятор полностью заряжен.

Извлечение аккумулятора

Для извлечения аккумулятора из зарядного устройства:

- Нажмите на черную кнопку со стрелкой вверх, расположенную рядом со слотом, и слегка отодвиньте ее в указанном стрелкой на рисунке 2 направлении;
- Удерживая кнопку, извлеките аккумулятор, потянув его пальцами в направлении на себя.



Примечание:

Для зарядки аккумуляторов можно использовать любой из слотов зарядного устройства: как по отдельности, устанавливая аккумуляторы в свободные слоты в любом порядке, так и установив аккумуляторы во все слоты одновременно.

Установка аккумулятора




Рис. 1

DC IN

Извлечение аккумулятора




Рис. 2