



Зарядное устройство для аккумуляторов MS300R на 10 слотов

Краткое руководство пользователя

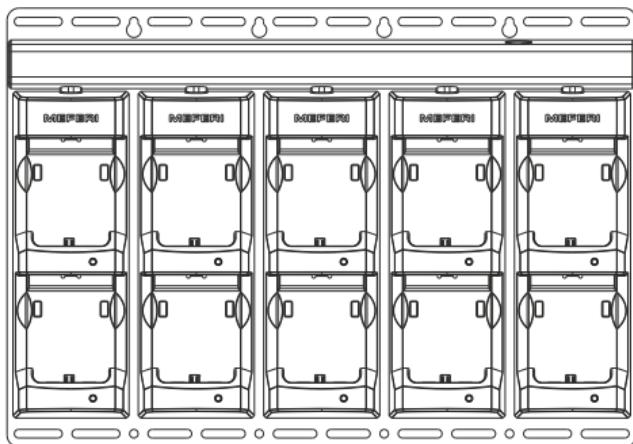


Внешний вид устройства

Вид сверху

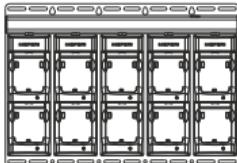

Вид снизу

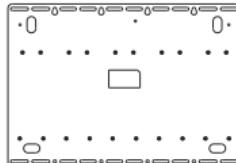

Установка и использование

Подключите зарядное устройство к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стенке устройства (см. Рис. 1).

Установка аккумулятора для зарядки возможна в любой из свободных слотов зарядного устройства. Для этого совместите контакты, находящиеся в нижней части аккумулятора (см. Рис. 2), с контактами в слоте зарядного устройства. Нажмите с небольшим усилием на верхнюю часть аккумулятора в направлении, указанном стрелкой на рисунке 3. Убедитесь, что обеспечивается правильное совмещение контактов аккумулятора и зарядного устройства.

Индикатор состояния зарядки находится рядом с зарядным слотом. Красный цвет индикатора сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что аккумулятор полностью заряжен.

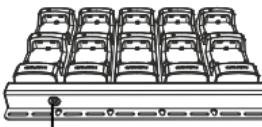


Рис. 1



Рис. 2

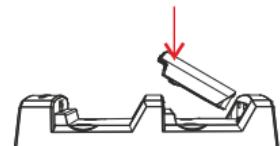


Рис. 3

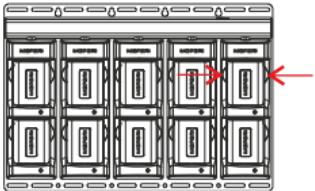


Рис. 4

Извлечение аккумулятора

Для извлечения аккумулятора из зарядного устройства:

- Возьмите аккумулятор двумя пальцами в области углублений, показанных на рисунке 4;
- Извлеките аккумулятор, потянув его вверх в направлении к себе.



Примечание:

Для зарядки аккумуляторов можно использовать любой из слотов зарядного устройства: как по отдельности, устанавливая аккумуляторы в свободные слоты в любом порядке, так и установив аккумуляторы во все слоты одновременно.